


ELEGANCE SPEED DOME KAMERALARDA PROTOKOL ve ADRESLEME AYARLARI

Speed Dome kameranın cam bölümünü söktüğünüz zaman; Kontrol switch bölümünü göreceksiniz. Bu bölümde ON / OFF Switch i, 8 li ADDRESS switch i ve 5 li fonksiyon switchleri bulunmaktadır.

Protokol Listesi

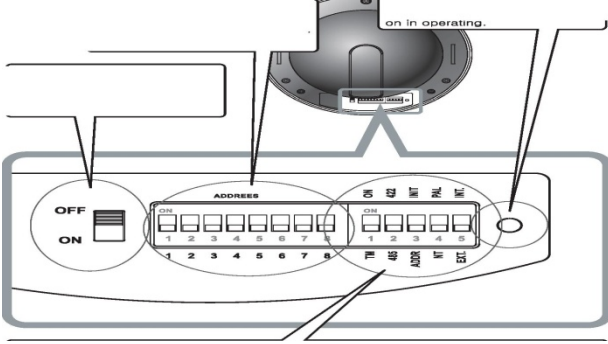

The switch to select Protocol. The switch to select Baud Rate

PROTOCOL	S1					S2
	SW1	SW2	SW3	SW7	SW8	SW INIT→ADDR
D-MAX (9600 bps)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	INIT
P-P (9600 bps)	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	INIT
P-P (4800 bps)	ON	OFF	OFF	OFF	ON	INIT
P-P (2400 bps)	ON	OFF	OFF	ON	OFF	INIT
P-D (9600 bps)	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	INIT
P-D (4800 bps)	OFF	ON	OFF	OFF	ON	INIT
P-D (2400 bps)	OFF	ON	OFF	ON	OFF	INIT
S-T (9600 bps)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	INIT

Change No3 of S2 to INIT if user wants to change Protocol.

PROTOKOL AYARI İÇİN

- Kamerayı OFF konuma alınız.
- Ayarlamak istediğiniz protokole göre 8 li switchten ayarlama yapınız. Örnek olarak Pelco-D 2400 protokolü için için 8 li switchte 2. ile 7. Switchi ON konumuna alınız. Diğer protokoller için [Protokol listesine](#) bakınız.
- Fonksiyon switchlerinden kırmızı ADDR – INIT switchini INIT konumuna alınız.
- Kamerayı ON konumuna alınız ve kamera görüntüsünde ayarladığınız bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz.

ADRES AYARI İÇİN

- Protokol ayarlarını yaptıktan sonra kamerayı tekrardan OFF konuma alınız.
- 8 li adres bölümünden vermek istediğiniz adresi giriniz. Adresleme seçenekleri için aşağıdaki listeye bakınız.
- 5 li fonksiyon switchlerindeki kırmızı switch i ADDR bölümüne çekiniz.
- Kamerayı tekrardan ON konumuna alınız. Kamera çalıştığında ayarlanan Protokol ve Adresleme bilgisinde çalışacaktır.

Adresleme Bilgileri

Dome Address								
	DIP-1	DIP-2	DIP-3	DIP-4	DIP-5	DIP-6	DIP-7	DIP-8
1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
7	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF

9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
13	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF